

## В комплект входит:



**Стена, на которую осуществляется монтаж козырька, должна быть ровной.**




**Обратите внимание на различие передней и задней планки жёсткости**




Передняя Планка жёсткости



Задняя планка жёсткости, Примыкающая к стене

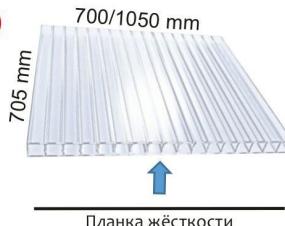

Планка жёсткости

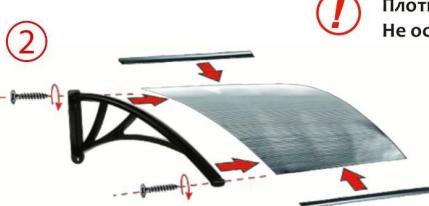

2.1. В планки жесткости вставьте дюбеля.

2.2. Вставьте в кронштейн лист поликарбоната с уже установленными планками жесткости.

Начиная с задней планки жесткости вставляйте постепенно полотно козырька в паз кронштейна, продвигаясь к кончику кронштейна.  
Можно осторожно использовать резиновый молоток.

2.3. Зафиксируйте саморезами кронштейн с планками жесткости.



**Плотно прижмите кронштейн и планки жесткости друг к другу, не оставляйте зазоров между ними. Используйте саморезы, поставляемые в комплекте.**



3.1. Вставьте во второй кронштейн лист поликарбоната с уже установленными планками жесткости. Начиная с задней планки жесткости вставляйте постепенно полотно козырька в паз кронштейна, продвигаясь к кончику кронштейна.

3.2. Зафиксируйте саморезами кронштейн с планками жесткости.




**Конструкция готова к монтажу на стену см. п.5 инструкции. Если вы выбрали модель, состоящую из нескольких секций, следуйте далее инструкции по стыковке.**



4.1. Соберите вторую секцию, аналогично п.1 и п.2 инструкции, затем пристыкуйте ее к ранее собранной конструкции.

4.2. Каждая последующая секция стыкуется с предыдущей.

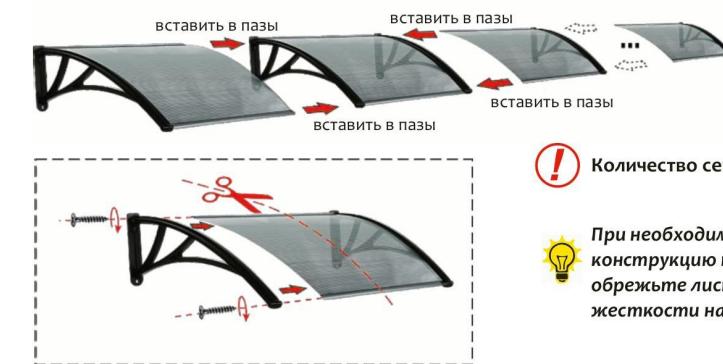

**Количество секций может быть любым**

**При необходимости, вы можете укоротить конструкцию под желаемый размер. Для этого обрежьте лист поликарбоната и планку жесткости на равную длину.**

## 5. Монтаж к стене



5.1. Наметить места крепления кронштейнов, приложив конструкцию к стене, выровняв по горизонту, вт.ч. используя технологические размеры, указанные выше.

5.2. Вставить дюбеля в отверстия в стене для последующего крепежа.

5.3. Прикрепить первую собранную секцию к стене, не плотно прикручивая ее (наживив крепеж к стене). Это необходимо для крепления дополнительной секции.

5.4. Плотно пристыковать и наживить каждую последующую секцию (! Не оставляя зазоров между ними).

5.5. Поочередно закрутить стопорные шурупы каждого кронштейна до упора, начиная с первой секции.



**При монтаже нескольких секций, каждую последующую секцию крепим полностью после стыковки с предыдущей секцией.**